LaCie ELECOM

パナソニックテレビ「ビエラ」

テレビ・レコーダー用
かんたん設定ガイド A

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でパナソニック製テレビ「ビエラ」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。**接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。**

- **この「かんたん接続ガイド」では、パナソニック ビエラ「TH-xxA300」の場合を例に説明しています。**
- **お使いのテレビが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。**
  http://www.lacie.jp/hdd_tv/index.html
- **「TH-xxA300」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。**
  表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、ビエラに付属の取扱説明書をお読みください。
- ビエラでハードディスクを初期化すると、ビエラ専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。**その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。**
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。

ハードディスクを登録する（フォーマット）

本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「パナソニック製テレビ ビエラ」の画面を見ながら、ビエラに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、ビエラに付属の取扱説明書をお読みください。

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

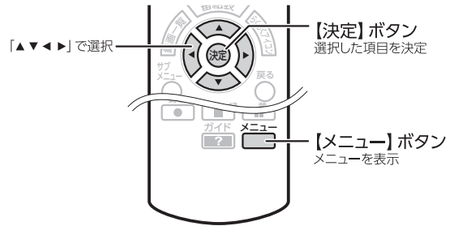

❶リモコンの【メニュー】ボタンを押します。

❷[機器設定] を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

❸[USB機器一覧] を選択して、【決定】ボタンを押します。

❹未登録のUSBハードディスクを選択して、【決定】ボタンを押します。



❺登録確認の画面が表示されます。
[はい] を選択して、【決定】ボタンを押します。

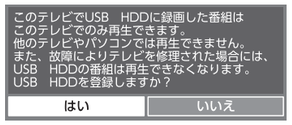

フォーマット確認の画面が表示されます。

❻[はい] を選択して、【決定】ボタンを押します。

フォーマットが開始されます。

- 登録中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

❼フォーマット終了後、表示名の確認画面が表示されます。
表示された名称でよければ [いいえ] を選択して、【決定】ボタンを押します。



表示名を変更するには [はい] を選択してください。

❽この画面が表示されると、登録完了です。

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「パナソニック製テレビ ビエラ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、テレビから取り外す場合は次の手順で行います。
①「**ハードディスクを登録する**」の❶～❸の手順で[USB HDD機器一覧]を表示させます。
②取り外すハードディスクを選択し、リモコンの【青】ボタンを押します。
③「**この機器は安全に取り外しできます**」と表示されたら、テレビからUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。

パナソニックブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」

テレビ・レコーダー用
かんたん設定ガイド B

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でパナソニック製レコーダー「ディーガ」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。**接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。**

- **この「かんたん接続ガイド」では、パナソニック ディーガ「DMR-BWTxx」の場合を例に説明しています。**
- **お使いのレコーダーが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。**
  http://www.lacie.jp/hdd_recorder/index.html
- **「DMR-BWTxx」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。**
  表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、ディーガに付属の取扱説明書をお読みください。
- ディーガでハードディスクを初期化すると、ディーガ専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。**その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。**
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。

ハードディスクを登録する（初期化）

本製品をレコーダーに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「パナソニック ディーガ」の画面を見ながら、ディーガに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、ディーガに付属の取扱説明書をお読みください。

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのレコーダーに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

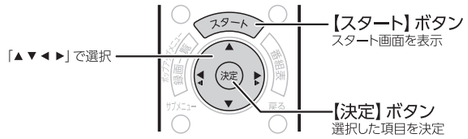

※テレビの「入力切換」でレコーダーを接続している外部入力に切り換えてください。

❶リモコンの【スタート】ボタンを押します。

❷[初期設定] を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

❸[HDD ／ディスク／ USB-HDD設定] を選択して、【決定】ボタンを押します。

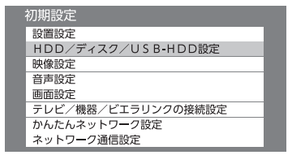

❹[USB-HDD設定] を選択して、【決定】ボタンを押します。



❺[USB-HDDの登録] を選択して、【決定】ボタンを押します。

「USB-HDDの登録」確認画面が表示されます。

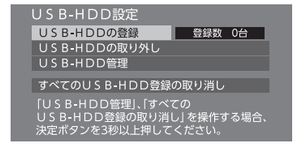

❻[登録] を選択して、【決定】ボタンを押します。

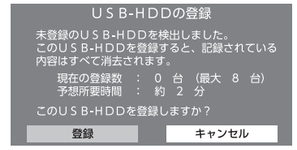

- 登録中は、絶対にレコーダーやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

❼この画面が表示されれば、ハードディスクの登録は完了です。【決定】ボタンを押します。

ハードディスクの取り扱いに関する確認画面が表示されます。

❽内容を確認し【決定】ボタンを押します。

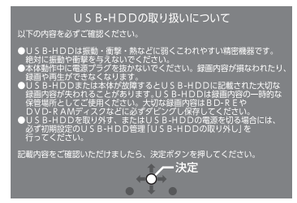

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「パナソニックBDレコーダー ディーガ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、レコーダーから取り外す場合は次の手順で行います。
①「**❷ハードディスクを登録する**」の❶～❹の手順で[USB HDD設定]を表示させます。
②[USB HDDの取り外し]を選択し、リモコンの【決定】ボタンを押します。
③[USB HDDの取り外し]画面で[実行]を選択し、【決定】ボタンを押します。
③「**USB-HDDを安全に取り外す準備が出来ました**」と表示されたら、レコーダーからUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。

シャープ液晶テレビ「アクオス」

テレビ・レコーダー用
かんたん設定ガイド C

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でシャープ製液晶テレビ「アクオス」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。**接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。**

- **この「かんたん接続ガイド」では、シャープ アクオス「LCxxK7」の場合を例に説明しています。**
- **お使いのテレビが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。**
  http://www.lacie.jp/hdd_tv/index.html
- **「LC-xxK7」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。**
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、アクオスに付属の取扱説明書をお読みください。
- アクオスでハードディスクを初期化すると、アクオス専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。**その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。**
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。

ハードディスクを初期化する

本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「シャープ製液晶テレビ アクオス」の画面を見ながら、アクオスに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、アクオスに付属の取扱説明書をお読みください。

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

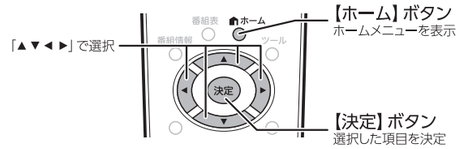

※初めてハードディスクを接続すると「USBメディア」の画面が表示されることがあります。表示された場合、リモコンの「チャンネル」ボタンを押すことで元の画面に戻ります。

❶【ホーム】ボタンを押して、ホームメニューを表示します。
ホームメニューから、[リンク操作]→[ファミリンク設定]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

※[ファミリンク設定]が表示されない場合は、ホームメニューから[設定]→([視聴準備])→[USB-HDD設定]を選択し、❸へ進みます。

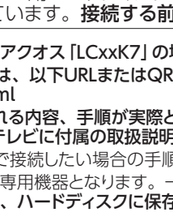

❷[ファミリンク設定]メニューから、[USB-HDD設定]を選択して、【決定】ボタンを押します。

※[ファミリンク設定]に[USB-HDD設定]が表示されない場合は、ホームメニューから[ツール]→[USB-HDD設定]を選択してください。

※[ホームメニュー]→[ツール]の場合

❸[機器の初期化]を選択します。
そのあと、[する]を選択して、【決定】ボタンを押します。

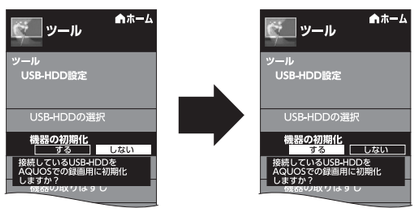

❹[機器の初期化]の確認画面で[する]を選択して、【決定】ボタンを押します。

※常連録画機能が搭載されたモデルでは、常連録画の設定画面が表示されるので、[なし]、[10時間]、[20時間]、[40時間]のいずれかを選択して、【決定】ボタンを押します。
常連録画時間を設定します。

すべての容量を録画に使用する場合は、[なし]を選択してください。

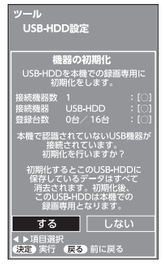

❺初期化を行うかどうかの確認画面が表示されるので[する]を選択して、【決定】ボタンを押します。

初期化が実行されます。
初期化中は、ハードディスクの電源ランプが点滅します。

- 初期化中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

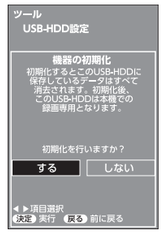

❻右の画面が表示されれば、初期化は完了です。

初期化されたハードディスクは[USB-HDD 1*]という名称で登録されます。
※[*]は接続しているハードディスクの台数によって変わります。

【決定】ボタンを押します。

[録画機器選択]画面が表示されます。

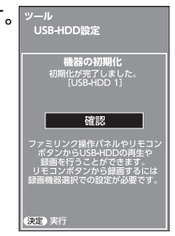

❼[録画機器選択]画面で「USB-HDD 1*]を選択して、【決定】ボタンを押します。

※[*]は接続しているハードディスクの台数によって変わります。

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「シャープ製液晶テレビ アクオス」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り外すときは、ホームメニュー→[ツール]→「USB-HDD設定」メニューより「機器の取りはずし」を実行してください。
「USB-HDDは安全に取りはずすことができます」と表示されたら、テレビからUSBケーブルを抜き取り、取り外してください。

シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」

テレビ・レコーダー用
かんたん設定ガイド D

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん設定ガイド」は、テレビ・レコーダー用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でシャープ製レコーダー「アクオスブルーレイ」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。**接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。**

- **この「かんたん接続ガイド」では、シャープ アクオスブルーレイ「BD-Wxx」の場合を例に説明しています。**
- **お使いのレコーダーが本製品に対応しているかは、以下URLまたはQRコードよりご確認ください。**
  http://www.lacie.jp/hdd_recorder/index.html
- **「BD-Wxx」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。**
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、アクオスブルーレイに付属の取扱説明書をお読みください。
- アクオスブルーレイでハードディスクを初期化すると、アクオスブルーレイ専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。**その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。**
- この「かんたん設定ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。

ハードディスクを登録する（初期化）

本製品をレコーダーに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「シャープ アクオスブルーレイ」の画面を見ながら、アクオスブルーレイに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、アクオスブルーレイに付属の取扱説明書をお読みください。

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのレコーダーに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

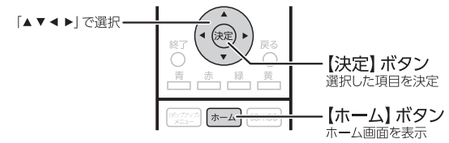

※テレビの「入力切換」でレコーダーを接続している外部入力に切り換えてください。

❶リモコンの【ホーム】ボタンを押します。

❷[設定]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

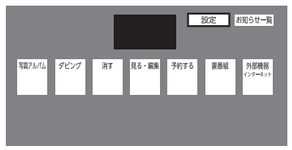

❸[かんたん設定]の[増設HDDかんたん登録]を選択して、【決定】ボタンを押します。

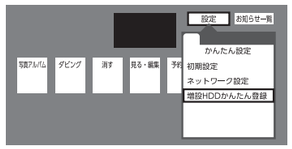

❹[する]を選択して、【決定】ボタンを押します。

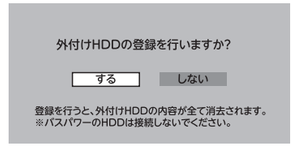

❺[する]を選択して、【決定】ボタンを押します。

登録が開始されます。

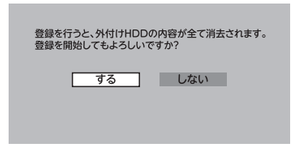

- 登録中は、絶対にレコーダーやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。

❻この画面が表示されれば、ハードディスクの登録は完了です。【決定】ボタンを押します。

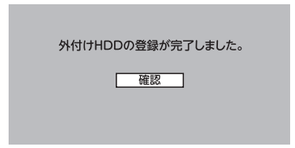

❼[いいえ]を選択して、【決定】ボタンを押します。

名前を変更する場合は[はい]を選択し、レコーダーに付属の取扱説明書を見ながら名前を設定してください。

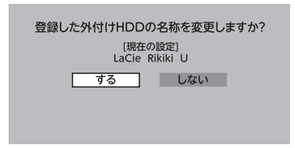

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「シャープBDレコーダー アクオスブルーレイ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り外すときは、ホームメニュー→[設定]→「ディスク管理」の「外付けHDD」メニューより「取り外し」を実行してください。
「外付けHDDを取り外しました」と表示されたら、レコーダーからUSBケーブルを抜き取り、取り外してください。

本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
「ビエラ」「ディーガ」はパナソニック株式会社の商標です。「アクオス」はシャープ株式会社の商標です。
その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A.／発売元 エレコム株式会社
テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイドA パナソニックテレビ「ビエラ」
テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイドB パナソニックブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」
テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイドC シャープ液晶テレビ「アクオス」
テレビ・レコーダー用 かんたん設定ガイドD シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」
2014年7月第2版

ELECOM
© 2014 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved

QC-9000334JE 140720 V02